

N12-9. クッキングミトン  
(作り方説明書)

カット布  
2枚で出来る



出来上がりサイズ  
約縦 22cm × 横 16cm

デザイン: シュフーズ

用意するもの

布/cup カップ(ミント) 反物: 9101 約縦 30cm × 横 85cm 又は  
大判 カット布: PC-1418 1枚

布/garden ガーデン(ローズ) 反物: 9107 約縦 40cm × 横 10cm 又は  
※水玉柄のみ使用 大判 カット布: PC-1424 1枚


接着キルト綿: 約縦 30cm × 横 45cm 縫い針、まち針、  
縫い糸(布の色に近いもの)、ハサミ(布用、糸用、紙用)、  
定規、布に型紙を写す用具(布専用ペンなど)、アイロン、  
ミシン

作り方のポイント


- 布がずれないように、縫う前にまち針を打つか、しつけをします。
- 縫い始めと縫い終わりはひと針返し縫いをします。

- 裁ち方図**
- 型紙を切り取り、全てのパーツが取れることを確認してから、布に型紙を写して下さい。
  - 型紙のないものは寸法通りに型紙を作るか、布に直接写して下さい。


■布 cup カップ

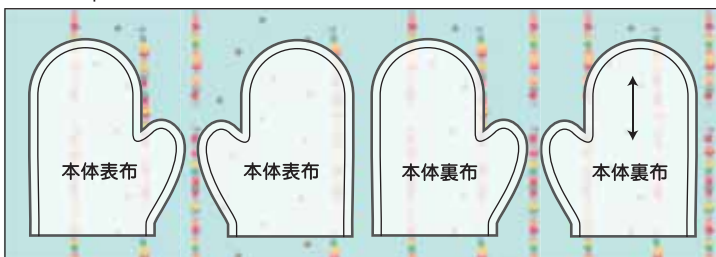


■布 garden ガーデン ※水玉柄のみ使用



☆裁断サイズ

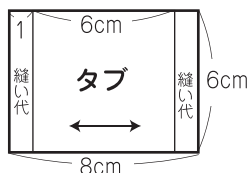


■接着キルト綿

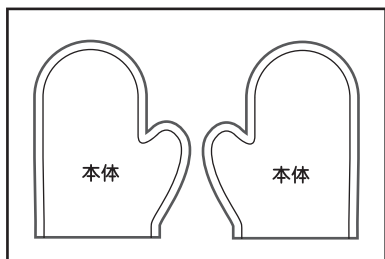


作り方


1. 裁ち方図を参考にして、布を裁ちます。
2. 本体表布に接着キルト綿を貼り、本体裏布を重ねて出来上がり線の内側を仮止めます。

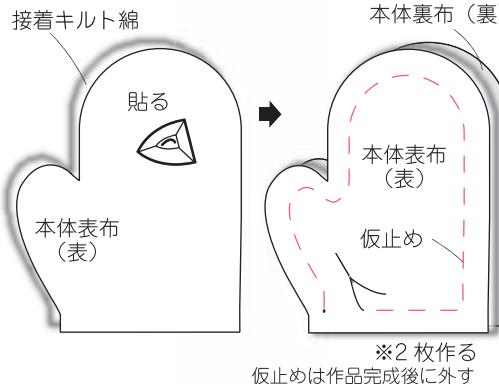

3. 2を中表にして周りを縫います。  
縫い代は0.5cmにカットして、  
ジグザグをかけます。

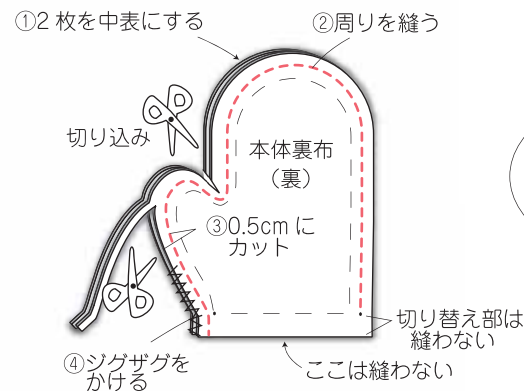


4. タブを作ります。  
四つ折して端を縫う




5. 切り替え布とタブを付けます。

① 3と切り替え布を中表で縫う

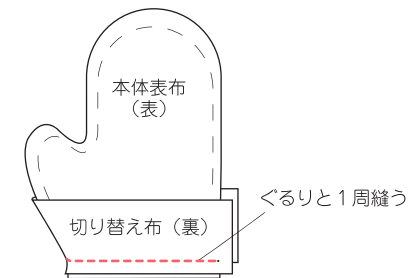

② 本体を裏返し、切り替え布とタブを縫う

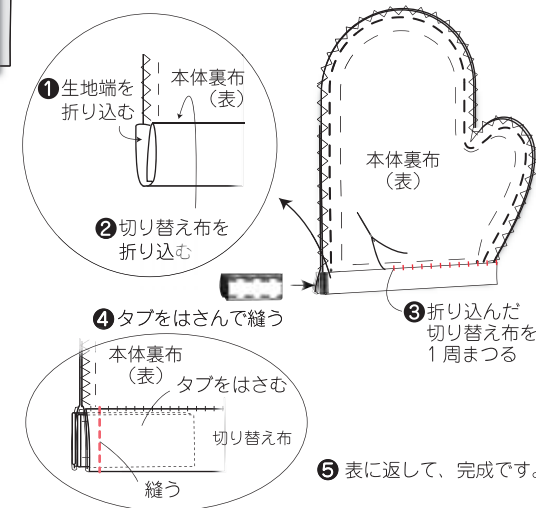

出来上がり！！



N12-9. クッキングミトン

〈実物大型紙〉

